


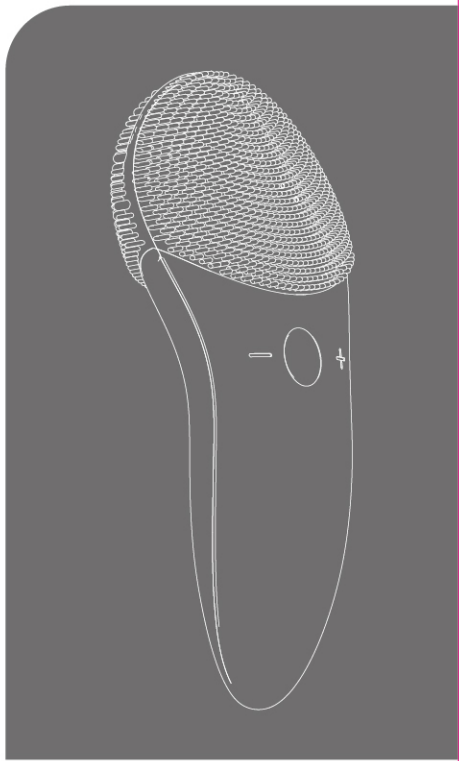

PercuttiBeauty®

LIMPIADOR EXFOLIADOR FACIAL

Instrucciones de seguridad:

Para garantizar el funcionamiento adecuado de este aparato, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato y consérvelo para mayor referencia.

⚠ ADVERTENCIA

- No utilice este aparato en las siguientes condiciones: embarazada mujer o durante la lactancia; personas alérgicas a la silicona; personas con trastornos del nervio facial; personas que tienen metal, silicona o plástico implantes en la cara por fractura o cirugía plástica; en áreas con heridas abiertas, piel agrietada o hinchada; si tienes severo enfermedades de la piel o cualquier otra afección de la piel del rostro.
- Verifique el aparato antes de comenzar a usarlo.
- No utilizar si hay algún daño.
- Si siente alguna molestia mientras utiliza el aparato, desconectelo inmediatamente.
- No utilice el aparato mientras se está cargando.
- No intente modificar, desmontar o reparar el aparato usted mismo para evitar accidentes.

⚠ PRECAUCIÓN

- No comparta el mismo aparato con otras personas.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Limpie periódicamente el aparato para prolongar su vida útil.
- Este aparato tiene una batería de litio.
- No coloque ni almacene el aparato durante un largo período de tiempo bajo un ambiente cálido o húmedo.

Especificaciones:

- Nombre: Hot/Cool Skin Device
- Modelo N°.: 1788
- Voltaje de carga: 5V ~~~/0.5A
- Tipo de Batería: Li-ion 3.7V 500mAh
- Estándar ejecutivo: Q/XM 1001-2020

Descripción del Producto: (Imagen 1)

- Superficie de limpieza del cepillo de silicona
- Superficie del cepillo de silicona exfoliante
- Botón de encendido
- + Botón
- Botón
- Puerto de carga
- Cable de carga

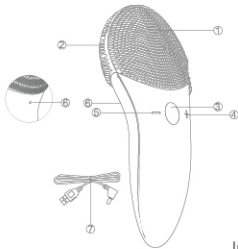


Imagen 1

Método de Operación:

- La carga del aparato tarda aproximadamente 2,5 horas. Cuando la batería está completamente cargada, el aparato se puede utilizar consecutivamente durante 3 horas. Cuando la batería está baja, el indicador luminoso se ilumina en rojo. Mientras se carga, el indicador luminoso parpadea en rojo. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador luminoso se ilumina en azul.
- Turn On: Presione brevemente el botón de encendido para encender el aparato. Según su tipo de piel y preferencia, presione brevemente el botón - o el botón + para ajustar la intensidad de la limpieza.
- Turn Off: El aparato tiene un temporizador automático, enciende automáticamente apagado después de 90 segundos. Si desea apagar el aparato antes 90 segundos, presione brevemente el botón de encendido.

Uso del aparato:

- Limpieza de poros**
- Mojar el rostro con agua, aplicar gel/crema limpiadora en la palma de una mano, con la otra sostenga el aparato y frote la superficie limpiadora sobre el gel/crema limpiadora para formar una espuma.
- Aplicar espuma en el rostro, mover suavemente la superficie limpiadora en forma circular desde el interior hacia el exterior de la cara. Área de limpieza recomendada, orden y tiempo de uso: Zona T (frente, nariz) 20 segundos, izquierda y derecha mejillas 15 segundos cada una (30 segundos en total), barbilla 10 segundos, cuello 30 segundos. (Imagen 2)



Imagen 2

Exfoliación

- Mojar el rostro con agua, aplicar gel/crema limpiadora en la palma de una mano, con la otra sostenga el aparato y frote la exfoliación Aplique la superficie sobre el gel/crema limpiadora formando espuma.
- Aplique espuma en el rostro y use la Superficie de Exfoliación para exfoliar la piel. Mueva suavemente la superficie de limpieza con movimientos circulares desde el interior hacia el exterior de la cara. Zona de limpieza, orden y uso recomendados tiempo: zona T (frente, nariz) 20 segundos, mejillas izquierda y derecha 15 segundos cada uno (30 segundos en total), mentón 10 segundos, cuello 30 segundos. (Imagen 3)
- Se recomienda utilizar la superficie del cepillo de silicona exfoliante una vez a la semana si tienes piel sensible. Si tiene normal, combinación o Piel grasa, utiliza la superficie del cepillo de silicona exfoliante según tus necesidades de la piel.
- Después de su uso, apague el aparato, enjuague su cara con agua y aplique crema hidratante.



Imagen 3

Gestión de productos:

Limpieza y mantenimiento

- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de limpiarlo.
- No sumerja el aparato en agua. Lave la superficie del aparato con agua corriente y séquela con un paño seco.
- No utilice lubricantes, detergentes, agentes de pulido ni ambientadores en este aparato.
- No utilice agua caliente a más de 40°C ni líquidos corrosivos para limpiar las superficies de silicona.
- No utilice limpiadores ni exfoliantes granulados a base de arcilla o silicona, ya que pueden dañar la superficie del cabezal del cepillo del aparato.

Almacenamiento

Este aparato tiene una batería de litio. No coloque ni almacene el aparato durante períodos prolongados en un ambiente cálido o húmedo. Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado, guárdelo con la batería llena.

Reciclaje

La batería incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Cuando deseche este aparato, no lo arroje a la basura doméstica general. Deseche este aparato en un punto de reciclaje oficial para contribuir a la protección del medio ambiente.

Garantía y soporte:

Solución de problemas

Problema	Posible Causa	Solución
Presiono Botón de encendido y el aparato no trabaja adecuadamente	La batería es se está agotando o está fuera de funcionamiento	Cargue el aparato.
El indicador de carga no se enciende.	El cable no es insertado correctamente.	Insertar el Cable de carga en el Puerto correctamente.
Otros problemas.		Por favor consulta su distribuidor local.
Nota: Si el aparato aún no funciona correctamente después de usarlo las soluciones anteriores, deje de usar el aparato y póngase en contacto con su distribuidor local.		

Servicio postventa

Visite nuestro sitio web www.percutti.com o comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente si lo necesita para conocer nuestros productos o si necesitas cualquier información.

Nos complace informarle que el producto adquirido: está cubierto por una garantía de dos años a partir de la fecha de compra, según lo estipulado por la normativa Directiva (UE) 2019/7711. Y 3 años en España: Real Decreto Legislativo 1/2007. Art 120 BOE-A-2007-20555 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación o fallo funcional que pueda ocurrir durante el uso normal del producto. En caso de que se produzca un fallo, Marketeam Options S.L. se compromete a reparar o reemplazar el producto sin coste alguno para usted.


Por favor, tenga en cuenta que esta garantía no cubre los daños causados por el uso indebido del producto, la falta de mantenimiento, los accidentes, las modificaciones o las reparaciones realizadas por personas no autorizadas por Marketeam Options S.L.

Para hacer uso de la garantía, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través del email: contacto@marketeam.es con su prueba o ticket de compra de compra.

Agradecemos su confianza en nuestros productos y nos esforzamos por ofrecerle la mejor calidad y servicio.*

PercuttiBeauty®

Importado y distribuido por / Imported and distributed by:
MARKETTEAM OPTIONS S.L. CIF: B2882473
C/ IGARSA 13C. Pol. IGARSA 28860
PARACUELLOS DE JARAMA, MADRID (SPAIN)

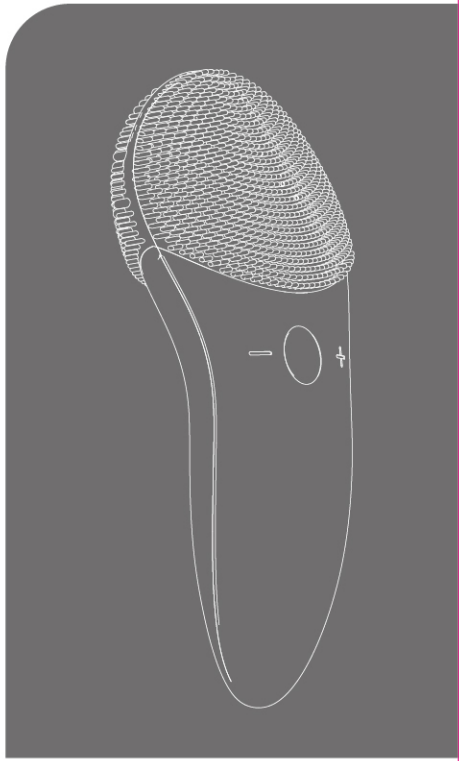

PercuttiBeauty®

FACIAL CLEANSER AND EXFOLIATOR

Safety instructions:

To ensure proper operation of this appliance, please read this instruction manual carefully before using the appliance and keep it for further reference.

⚠ WARNING

- Do not use this appliance under the following conditions: pregnant woman or while nursing; persons allergic to silicone; persons with facial nerve disorders; persons who have metal, silicone, or plastic implants on the face due to fracture or plastic surgery; on areas with open wounds, chapped or swollen skin; if you have severe skin diseases or any other skin condition on the face.
- Verify the appliance before you start using it. Do not use if there is any damage.
- If you feel any discomfort while using the appliance, immediately stop using it and consult a doctor.
- Do not use the appliance while it's charging.
- Do not attempt to modify, disassemble, or repair the appliance by yourself to avoid accidents.

⚠ CAUTION


- Do not share the same appliance with others.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Regularly clean the appliance to extend its lifetime.
- This appliance has a lithium battery.
- Do not place or store the appliance for a long period of time under a hot or humid environment.

Especificaciones:

- Name: Sonic Facial Cleanser
- Item NO.: TB-1788
- Charging Voltage: 5.0V ~~~0.5A
- Type of Battery: Li-ion 3.7V500mAh
- Executive Standard: Q/XM 1001-2020

Product Description: (Picture 1)

- Cleansing Silicone Brush Surface
- Exfoliation Silicone Brush Surface
- Power Button
- + Button
- Button
- Charging Port
- Charging Cable

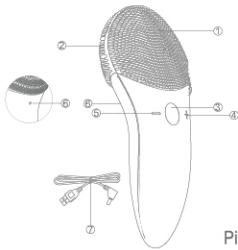

Picture 1

Operation Method:

- Charging the appliance takes approximately 2.5 hours. When the battery is fully charged, the appliance can be use consecutively for about 3 hours. When the battery is low, the light indicator lights up red. While charging, the light indicator flashes red. When the battery is fully charged, the light indicator lights up blue.
- Turn On: Short press the Power Button to turn the appliance on. According to your skin type and preference, short press the - Button or the + Button to adjust the cleansing intensity.
- Turn Off: The appliance has an auto-timer, it automatically turns off after 90 seconds. If you want to turn the appliance off before 90 seconds, short press the Power Button.

Using the Appliance:

Pore Cleansing

- Wet the face with water, apply cleansing gel/cream to the palm of one hand, with the other hand hold the appliance and rub the Cleansing Surface on the cleansing gel/cream to form a foam.
- Apply foam to the face, gently move the cleansing surface in a circular motion from inside to outside of the face. Recommended cleaning area, order and using time: T-zone (forehead, nose) 20 secs, left and right cheeks 15 secs each (total 30 secs), chin 10 secs, neck 30 secs. (Picture 2)



Picture 2

Exfoliation

- Wet the face with water, apply cleansing gel/cream to the palm of one hand, with the other hand hold the appliance and rub the Exfoliation Surface on the cleansing gel/cream to form a foam.
- Apply foam to the face and use the Exfoliation Surface to exfoliate the skin. Gently move the cleansing surface in a circular motion from inside to outside of the face. Recommended cleaning area, order and using time: T-zone (forehead, nose) 20 secs, left and right cheeks 15 secs each (total 30 secs), chin10 secs, neck 30 secs. (Picture 3) It is recommended to use the Exfoliation Silicone Brush Surface once a week if you have sensitive skin. If you have normal, combination or oily skin, use the Exfoliation Silicone Brush Surface according to your skin needs.
- After use, turn the appliance off, rinse your face with water and apply moisturizing cream.



Picture 3

Product Management:

Cleaning & Maintenance

- Make sure the appliance is turned off before you start cleaning it.
- Do not immerse the appliance in water. Wash the appliance surface under running water and dry it with a dry cloth.
- Do not use lubricants, detergents, polishing agents or air fresheners on this appliance.
- Do not use hot water above 40°C or corrosive liquids to clean the silicone surfaces.
- Do not use clay-based, silicone-based, grainy cleansers and exfoliators, as they may damage the brush head surface of the appliance.

Storage

This appliance has a lithium battery. Do not place or store the appliance for long periods in a hot or humid environment. If you do not intend to use the appliance for a long time, store it with the battery full.

Recycling

The built-in battery contains substances that may pollute the environment. When disposing of this appliance, please do not put it in the general household waste. Please dispose of this appliance in an official recycling point to contribute to environmental protection.

Warranty & Support:

Problem	Possible Cause	Solution
I press the Power Button and the appliance does not work properly.	The battery is running low or is out of power.	Charge the appliance.
The Charging Indicator does not light up.	The Charging Cable is not inserted correctly.	Insert the Charging Cable into the Charging Port correctly.
Other problems.		Please, consult your local dealer.
Note: If the appliance still does not work properly after using the above solutions, please stop using the appliance and contact your local dealer.		

After-Sales Service

Please visit our website www.percutti.com or contact our customer service team if you need to learn about our products or if you need any information. You can also contact an affiliate dealer in your country.

We are pleased to inform you that the purchased product: is covered by a two-year warranty from the date of purchase, as stipulated by Directive (EU) 2019/7711. And 3 years in Spain: Royal Legislative Decree 1/2007. Art 120 BOE-A-2007-20555 Royal Legislative Decree 1/2007, of 16 November.

This warranty covers any manufacturing defect or functional failure that may occur during normal use of the product. In the event of a fault occurring, Marketeam Options S.L. undertakes to repair or replace the product at no cost to you.

Please note that this warranty does not cover damage caused by improper use of the product, lack of maintenance, accidents, modifications or repairs carried out by persons not authorised by Marketeam Options S.L.

To make use of the warranty, please contact our customer service via email: contacto@marketeam.es with your proof of purchase or purchase receipt.

We appreciate your confidence in our products and we strive to provide you with the best quality and service.

PercuttiBeauty®

Importado y distribuido por / Imported and distributed by:
MARKETTEAM OPTIONS S.L. CIF: B2882473
C/ IGARSA 13C. Pol. IGARSA 28860
PARACUELLOS DE JARAMA, MADRID (SPAIN)