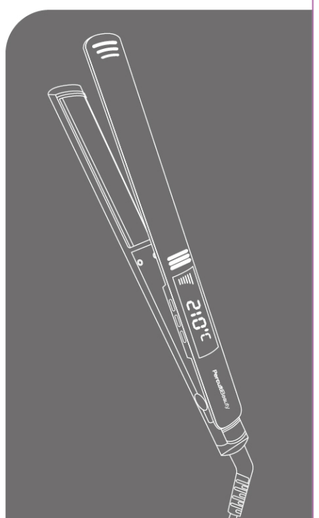


PercuttiBeauty®

PLANCHA ALISADORA DE PELO

Instrucciones de seguridad:

Siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales o incendio. Es importante leer las instrucciones atentamente antes de usar el producto y guardarlos para referencia futura o nuevos usuarios.

1. No utilice este aparato si el cable o el enchufe estan dañados. Las reparaciones que sean necesarias siempre deben ser realizadas por un electricista cualificado.

2. Si el aparato se detiene inesperadamente o parece no funcionar correctamente, apague el suministro eléctrico, desenchúfelo de la red eléctrica y deje de usarlo inmediatamente.
Busque asesoramiento profesional para subsanar la avería o realizar reparaciones.

3. Mantenga el aparato y el cable alejados de fuentes de calor, objetos punzantes o cualquier cosa que pueda causar daños.

4. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación de red.

5. Tenga en cuenta que algunas superficies pueden calentarse. No toque y supervise a los demás. La unidad está MUY CALIENTE cuando está en uso. Tenga cuidado de evitar el contacto entre la superficie caliente de la placa calefactora y la piel desnuda, especialmente alrededor de las orejas, la cara y el cuello cuando esté en uso.

6. Se debe tener cuidado de no tocar esta parte del aparato cuando está encendido o justo después de haber sido apagado.
DEJE QUE SE ENFÍE AL MENOS 30min ANTES DE GUARDAR

7. Los aparatos eléctricos deben guardarse siempre en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

8. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

9. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se esté utilizando el aparato cerca de niños.

10. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

11. Para protegerse contra descargas eléctricas, nunca permita que el aparato, el cable de red o el enchufe entren en contacto con agua o cualquier otro líquido.

12. Nunca alcance ningún aparato que se haya caído al agua. Apague inmediatamente el suministro eléctrico y desenchúfelo. No reutilizar hasta que el producto haya sido inspeccionado y aprobado por un electricista calificado.

13. Nunca alcance ningún aparato que se haya caído al agua. Mantenga el aparato alejado de superficies que no sean reisitentes al calor y nunca lo cubra con nada (por ejemplo, ropa o toallas) cuando esté caliente. Corte inmediatamente el suministro eléctrico de la red eléctrica y desenchúfelo.
No reutilizar hasta que el producto haya sido inspeccionado y aprobado por un electricista calificado.

14. Asegúrese siempre de tener las manos secas antes de operar o ajustar cualquier interruptor del producto o tocar el enchufe y las conexiones de suministro de red.

15. Mantenga el aparato alejado del agua. No lo utilice cerca o sobre el agua contenida en bañeras, lavabos, duchas, etc.

16. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté conectado a la red eléctrica.


17. Para desconectar, primero asegúrese de que todos los controles estén en la posición APAGADO, luego retire el enchufe del suministro eléctrico. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. No cuelgue del cable de alimentación.

18. Compruebe periódicamente si el cable de alimentación está desgastado o dañado, especialmente en la zona donde entra en el producto y en el enchufe.

19. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de el aparato de forma segura y comprenda los peligros que implica.
Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Características del producto:

Siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales o incendio.Es importante leer todas estas instrucciones atentamente antes de usar el producto y guardarlos para referencia futura o nuevos usuarios.



A. Cuerpo superior e inferior
B. Placa de revestimiento cerámico
C. Pantalla LED de visualización
D. Botón ENCENDIDO / APAGADO
E. Cable giratorio de 360°.

Diseño exclusivo de canal y ventilación de vapor:
Los canales extraen la humedad del cabello húmedo y permiten que escape el vapor a través de los respiraderos, secando el cabello y sellando la cutícula al mismo tiempo. Crea un cabello liso y brillante en menos tiempo y con menos daño. Cerámica: La cerámica protege contra puntos calientes dañinos con altas temperaturas. Calor uniforme para retener la humedad y crear estilos duraderos.

Apagado automático:
Esta moldeadora está equipada con apagado automático. Esta característica apaga la unidad después de 60 minutos, en caso de que la dejes accidentalmente después de peinarte el cabello.

Utilización:

Configuración del estilizador
Tenga especial cuidado al utilizar un moldeador profesional. Para prevenir daños en el cabello, asegúrese de utilizar la configuración correcta para su tipo de cabello.

Configuración húmeda/seca
Este moldeador se puede utilizar sobre cabello húmedo o seco. Cuando la luz está roja, Es seguro usarlo en cabello seco. Cuando la luz está verde, es seguro usarlo sobre cabello húmedo/mojado.

Consejos de uso:

NOTA: Consulte "Configuración húmedo/seco" más arriba.

Este piso está destinado a uso doméstico. Úselo solo con corriente alterna. Esta unidad está diseñada para funcionar con 110-240 voltios CA

PARA ALISAR EL CABELLO
1.Frie el cabello con una toalla suavemente para eliminar el exceso de agua. Evite frotar el cabello con un toalla, esto crea puntas abiertas y frizz. Desenreda el cabello con un peine de dientes anchos.
2. Enchufe el moldeador a una toma de corriente. Presione el interruptor de encendido/apagado para encender el peinador.
La luz indicadora comenzará a brillar.
3. Ajuste la temperatura usando el dial.
4. Divide el cabello en secciones manejables y recorta las capas superiores Trabaja primero con las capas inferiores.
5. Pruebe el moldeador en una pequeña sección de cabello y luego ajuste la temperatura hacia arriba o hacia abajo antes de peinar el resto de tu cabello.
NOTA:
Si descubre que necesita una temperatura más alta mientras se peina el cabello, simplemente ajuste el dial a un número más alto.
Si descubre que necesita una temperatura más baja mientras peina el cabello, ajuste el dial a una configuración de calentamiento más baja.
6. Toma una pequeña sección de cabello y péinala con un peine de dientes finos. **Tire del cabello hacia abajo y lejos del cuero cabelludo, manténgalo tenso.**
7. Sostenga la plancha con las salidas de vapor de espaldas al cuero cabelludo. Comenzando por las raíces, sujete el cabello firmemente entre las placas y pasa el moldeador por todo el mechón de cabello, desde la raíz hasta las puntas, con un solo movimiento suave. No lo mantengas en un área durante un período prolongado o podría dañar el cabello.
8. Para acelerar el secado en las raíces, es posible que desee pasar el moldeador sobre los primeros centímetros de cabello más cercanos a la raíz varias veces. Enjuague repetidamente la unidad suavemente por todo el soporte hasta que el cabello esté completamente seco. **(Nota: La unidad puede emitir un sonido de vapor o silbido cuando se utiliza sobre el cabello húmedo. ¡Esto está bien! El diseño único de este moldeador canalizará la humedad lejos del cabello y fuera de las salidas de vapor)**
9. Repite con todas las secciones de tu cabello. Trabajando con las capas inferiores primero, luego la parte superior y lateral, hasta lograr el peinado.
10. Cuando haya terminado el peinado, presione el botón de encendido /apagado para apagar la unidad, desenchúfela y déjela enfriar antes de guardarla.

PARA AGREGAR RIZOS O FLIPS
Añada un rizo suave o dele la vuelta a las puntas del cabello girando la plancha ligeramente hacia abajo para rizo, hasta voltear.

Limpieza y mantenimiento:

1. El aparato debe estar desenchufado antes de limpiarlo.
2. Deje que el aparato se enfríe antes de tocarlo o limpiarlo.
3. Utilice el paño húmedo para limpiar las placas y la carcasa.
4. No utilice detergentes, abrasivos, disolventes ni limpiadores fuertes. Nunca sumergir en agua para limpiar.
5. Seque bien antes de usar.
6. No vuelva a colocar el cable de alimentación principal en el aparato; siempre utilice un representante autorizado o un técnico calificado.

Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente, a los seres humanos o la eliminación incontrolada de residuos, reciclarlos responsablemente para promover la reutilización sostenible del material. Para devolver su dispositivo usado, utilice el sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Pueden tomar este producto por reciclaje ambientalmente seguro.

Servicio postventa
Visite nuestro sitio web www.percutti.com o comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente si lo necesita para conocer nuestros productos o si necesitas cualquier información.

Nos complace informarle que el producto adquirido:
está cubierto por una garantía de dos años a partir de la fecha de compra, según lo estipulado por la normativa Directiva (UE) 2019/7711. Y 3 años en España: Real Decreto Legislativo 1/2007. Art 120 BOE-A-2007-20555 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.


Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación o fallo funcional que pueda ocurrir durante el uso normal del producto. En caso de que se produzca un fallo, Marketeam Options S.L. se compromete a reparar o reemplazar el producto sin coste alguno para usted.

Por favor, tenga en cuenta que esta garantía no cubre los daños causados por el uso indebido del producto, la falta de mantenimiento, los accidentes, las modificaciones o las reparaciones realizadas por personas no autorizadas por Marketeam Options S.L.
Para hacer uso de la garantía, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través del email: contacto@marketeam.es con su prueba o ticket de compra de compra.

Agradecemos su confianza en nuestros productos y nos esforzamos por ofrecerle la mejor calidad y servicio."

PercuttiBeauty®

Importado y distribuido por / Imported and distributed by:
MARKETEAM OPTIONS S.L. CIF: B2882473
C/ IGARSA 13C. Pol. IGARSA 28860
PARACUELLOS DE JARAMA, MADRID (SPAIN)

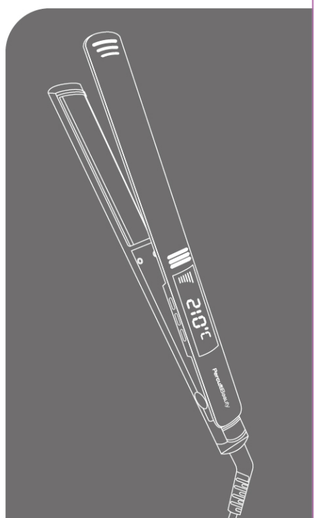

PercuttiBeauty®

HAIR STRAIGHTENER

Safety instructions:

The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire.
It is important to read all of these instructions carefully before using the product, and to save them for future reference or new users.

1. Do not operate this appliance if the cable or plug becomes damaged. A qualified electrician must always carry out any repairs that are necessary.

2. If the appliance stops unexpectedly or appears to malfunction, switch off the power supply, unplug from the mains and stop using immediately. Seek professional advice to rectify the fault or make repairs.

3. Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.

4. Ensure the appliance is switched OFF before connecting to the mains power supply.

5. Be aware that some surfaces may become hot. Do not touch and supervise others accordingly. The unit is VERY HOT when in use. Take care to avoid contact between the hot surface of the heating plate and bare skin, particularly around the ears, face and neck when in use.

6. Care should
be taken not to touch this part of the appliance when it is switched on or just after it has been turned off. **ALLOW AT LEAST 30min TO COOL DOWN BEFORE PUTTING AWAY**

7. Electrical appliances must always be stored in a secure place, out of reach of children.

8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

9. Close supervision is necessary when the appliance is being used near children.

10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

11. To protect against electric shock, never allow the appliance, the mains cable or plug to come into contact with water or any other liquid.

12. Never reach for any appliance that has fallen into water. Switch off the power supply at the mains immediately and unplug. Do not re-use until the product has been inspected and approved by a qualified electrician.

13. Keep the appliance away from non-heat-resistance surfaces and never cover the appliance with anything (e.g. clothing or towels) when it is hot.

14. Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and mains supply connections.

15. Keep the appliance away from water. Do not use it near or over water contained in bath, washbasins, shower etc.

16. Never leave the appliance unattended when connected to the mains power supply.


17. To disconnect, first ensure that all controls are in the OFF position, then remove the plug from the electricity supply.
Never wrap the mains cord around the appliance. Do not hang up by the power cord.

18. Regularly check the mains cord for wear and damage, particularly where it enters the product and the plug.

19. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a dage way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Product features:

The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire.
It is important to read all of these instructions carefully before using the product, and to save them for future reference or new users.



A. Upper and lower Body
B. Ceramic coating plate
C. Display screen
D. ON/OFF switch
E. 360°swivel cord

Unique steam vent and channel design:
channels extract moisture form damp hair and allow steam to escape through the vents, drying hair and sealing the cuticle at the same time. Creates salon straight, shiny hair in less time, with less damage. Ceramic: Ceramic protect against damaging hot spots with high, even heat to lock in moisture and create long-lasting styles.

Automatic shutoff:
This styler is equipped with automatic shut off. This safety feature turns the unit off after 60 minutes, in case you accidentally leave it on after styling your hair.

How to use:

Styler settings
Take extra care when using a professional styler. To prevent hair damage, make sure to use the correct settings for your hair type.

Wet/Dry Setting
This styler can be used on wet or dry hair. When the light is red, it is safe to use on dry hair. When the light is green, it is safe to use on damp/wet hair.

Usage Tips:

NOTE: Please see "Wet/Dry setting" above.

This flat is intended for household use. Use on Alternating current only. This unit is designed to be operated at 110-240 volts AC

TO STRAIGHTEN HAIR
1. Gently towel fry hair to remove excess water. Avoid rubbing hair with a towel, a this creates split ends and frizziness. Detangle hair with a wide-toothed comb.
2. Plug the styler into a electrical outlet. Push the on/off switch to turn the styler on. The indicator light will begin to glow.
3. Adjust the temperature using the dial.
4. Divide hair into manageable sections and clip the upper layers on top of your head and out of the way. Work with the underneath layers first.
5. Test the styler on a small section of hair, and then adjust the temperature up or down before styling the rest of your hair.

NOTE:
If you find that you need a higher setting while styling your hair, simply adjust the dial to a higher number.
While styling your hair, if you find that you need a lower temperature, adjust the dial to a lower heating setting.
6. Take a small section of hair and comb through it with a fine-toothed comb. **Pull hair down and away from your scalp, hold it taut.**
7. Hold the straightener with the steam vents facing away from your scalp. Starting at the roots, clamp hair firmly between the plates and run the styler down the entire hair strand, from root to tip, in one smooth stroke. Do not hold it in one area for a long period of time or damage to hair may occur.
8. To speed up drying at the roots, you may wish to run the styler over the first few inches of hair nearest the root several times. Repeatedly rin the unit smoothly down the entire stand until hair is fully dried. **(Note: The unit may make a steaming/hissing noise when used on damp hair. This is okay! The unique design of this styler will channel the moisture away from hair and out the steam vents)**
9. Repeat with all sections of your hair. Working with the underneath layers first, then the top and side, until you achieve the hair style you desire.
10. When you are finished the styling, press the on/off button to turn the unit off, unplug it, and allow it to cool before storing.

TO ADD CURLS OR FLIPS
Add a soft curl or flip to ends of hair by twisting iron slightly-under to curl, up to flip.

Cleaning and maintenance:

1. The appliance must be unplugged before cleaning.
2. Let the appliance cool down before touching or cleaning.
3. Use the damp cloth to clean the plates and housing.
4. Do not use any harsh detergents, abrasives, solvents or cleaners. Never immerse in water to clean.
5. Dry thoroughly before use.
6. Do not replace the mains supply lead into the appliance – always use an authorised representative or qualified technician.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

After-Sales Service
Please visit our website www.percutti.com or contact our customer service team if you need to learn about our products or if you need any information. You can also contact an affiliate dealer in your country.

We are pleased to inform you that the purchased product: is covered by a two-year warranty from the date of purchase, as stipulated by Directive (EU) 2019/7711. And 3 years in Spain: Royal Legislative Decree 1/2007. Art 120 BOE-A-2007-20555 Royal Legislative Decree 1/2007, of 16 November.

This warranty covers any manufacturing defect or functional failure that may occur during normal use of the product. In the event of a fault occurring, Marketeam Options S.L. undertakes to repair or replace the product at no cost to you.

Please note that this warranty does not cover damage caused by improper use of the product, lack of maintenance, accidents, modifications or repairs carried out by persons not authorised by Marketeam Options S.L.
To make use of the warranty, please contact our customer service via email: contacto@marketeam.es with your proof of purchase or purchase receipt.

We appreciate your confidence in our products and we strive to provide you with the best quality and service.

PercuttiBeauty®

Importado y distribuido por / Imported and distributed by:
MARKETEAM OPTIONS S.L. CIF: B2882473
C/ IGARSA 13C. Pol. IGARSA 28860
PARACUELLOS DE JARAMA, MADRID (SPAIN)