



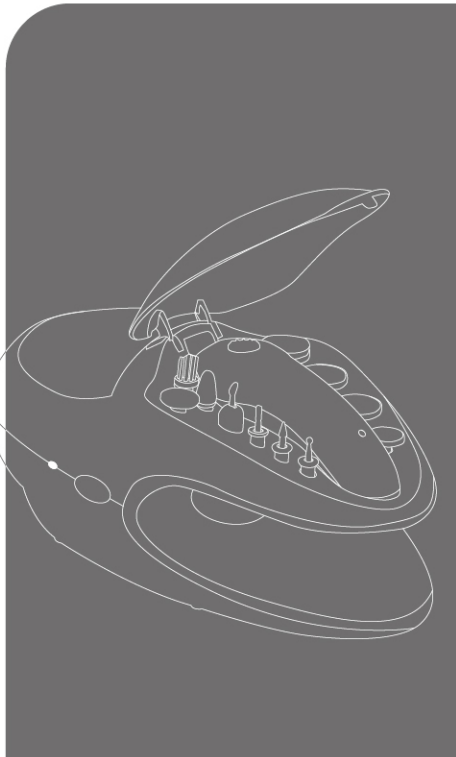

PercuttiBeauty®

MANICURE / PEDICURE SET

Manicure / Pedicure set:

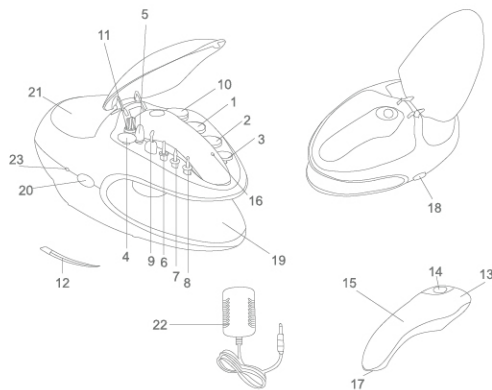

1. Large filing disc
2. Large shaping disc
3. large filing cone
4. Coarse-grain precision file
5. Fine-grain precision file
6. Small filing disc
7. Small shaping disc
8. Spherical file
9. Cuticle lifter
10. Soft polishing disc
11. Cleaning brush
12. Manicure sticks
13. Head of the motor unit
14. Switch
15. Handle
16. Indicator light
17. Adaptor plug
18. Nail dryer On/Off switch
19. Nail dryer
20. Nail washing On/Off switch
21. Nail washing
22. Adaptor
23. Adaptor plug

To avoid damage or danger by improper use, the instruction for use should be carefully kept and followed.
If you give the appliance to another person, also supply them with this instruction for use.

Safety cautions:

Use the included AC-DC Adaptor only with 230V AC
Only use the delivered accessories.
Prevent the appliance from falling into water or other liquids.
Always unplug the adaptor after use and before cleaning.
Never use the item longer than 20 minutes without interruption, allow then to cool down for about 15 minutes.

Children are not aware of any danger of electric appliance, so never allow them to use the item without close supervision.

This item is designed for domestic use only.
Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has fallen into water. Never repair yourself but bring the appliance to an authorized service station.

How to recharge.
For cordless use you have to recharge the hand unit for at least 12 hours before the first use to ensure the batteries are fully charged. The normal rechargeable time is 6 hours for full cahrg. To recharge, turn the switch to "O" (off) position. Connect the hand unit to its charging station in the Nail Care Center then connect the Nail Care Center to adaptor and plug the adaptor into the next socket.
The LED-charging indicator will light up to ensure proper charging. Direct-drive by the adaptor is also possible. No danger of overcharging, if you leave the unit connected to the adaptor.

Interchange of Accesories:

To connect the attachment to the hand unit directly attach them into the gear with the gear with just pressure only. To remove them just pull off from the gear.

How to use:

To prepare hand and nails before manicuring use the integrated bubble bath. Connect the Nail Care Center with the adaptor and plug the adaptor into socket. Fill the water container only half with warm water and push the bubble bath button at the side of the Nail Care Center. Close the transparent lid for comfortably placing your hand into the unit. Immerse the fingers into the sparkling water for a few minutes. This will prepare your nails and skin for manicuring best.

For manicuring choose and connect one of the removable attachment with the product. With the switch you may select 2 speeds to either side. The unit has a left and right turn drive. If you choose cuticle remover, please make the protruding point and the hole in a line, and insert it into the unit, then press the spade lightly.
After painting the finger nails we recommend to dry the nails with the integrated nail dryer. Push the nail dryer button at the side of the Nail Care Center and place the finger nails in front of the integrated fan.

Important:

Always begin the treatment slowly and verify the results obtained up to the moment. Do not file too strong and do not remove too much of the skin.
Diabetic are recommended to use the appliance with most attention, since their sensitivity in hands and feet might be reduced.
We recommend applying a moisturizing cream after the treatment.

Maintenance and care:

Un plug the adaptor after use. Never immerse the item in water. Never use liquids or abrasive cleaners to clean the housing of the unit and the case. Just wipe off with a damp cloth and dry.
The attachments can be cleaned from time to time with alcohol.

Technical data:

AC DC Adapter: 230V AC-50Hz, DC 3V/600mA, 2.0VA
Hand unit: 2.4V/600mA, 3.5V/100mA (Charging)
2 pieces each 1.2V NiCd/600mAh (observe waste management instructions for separate garbage). This appliance is tested according is tested according to GS an EMC regulations and is built on CE norms.

Disposal:

Notice for environmental:
If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household wate. The symbol (on the right) on the packing is indicating it.
Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste electrical and Electronically Equipment Directive)

Important information:

With the guarantee period we repai defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of Guarantee results from it. An exact description of the complaint reduces the processing time. We apologize for any inconvenience, that any claims of good will are excluded:
After expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
In case of abnormal environment conditions and in case of strange operation conditions.
If repairs or illegals abortion are made by person who is not authorized by us.
If our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accesories, which are not original parts.
If contact with unsuitable material have caused the damage.

We are pleased to inform you that the purchased product: is covered by a two-year warranty from the date of purchase, as stipulated by Directive (EU) 2019/7711. And 3 years in Spain: Royal Legislative Decree 1/2007. Art 120 BOE-A-2007-20555 Royal Legislative Decree 1/2007, of 16 November.


This warranty covers any manufacturing defect or functional failure that may occur during normal use of the product. In the event of a fault occurring, Marketeam Options S.L. undertakes to repair or replace the product at no cost to you.

Please note that this warranty does not cover damage caused by improper use of the product, lack of maintenance, accidents, modifications or repairs carried out by persons not authorised by Marketeam Options S.L.
To make use of the warranty, please contact our customer service via email: contacto@marketeam.es with your proof of purchase or purchase receipt.

We appreciate your confidence in our products and we strive to provide you with the best quality and service.

PercuttiBeauty®


Importado y distribuido por / Imported and distributed by:
MARKETTEAM OPTIONS S.L. CIF: B2882473
C/ IGARSA 13C. Pol. IGARSA 28860
PARACUELLOS DE JARAMA, MADRID (SPAIN)

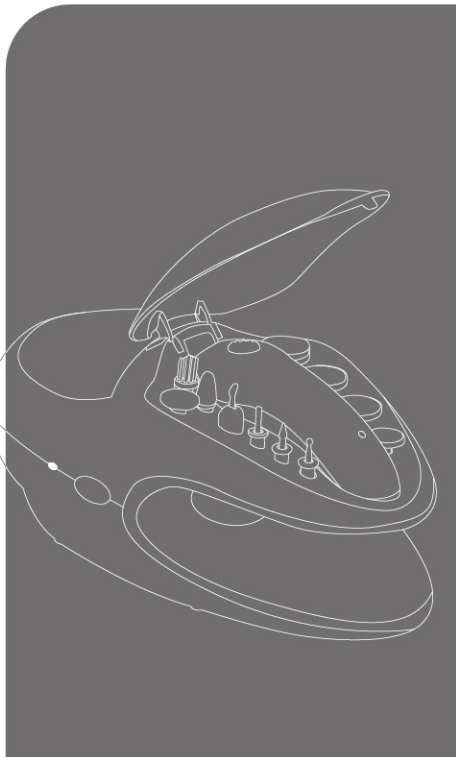

PercuttiBeauty®

SET MANICURA / PEDICURA

Manicura / Pedicura set:

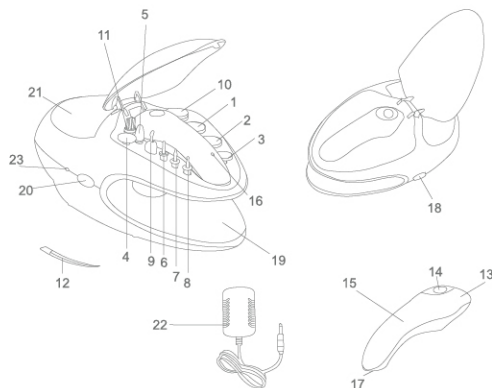

1. Disco púldo grande
2. Disco moldeador grande.
3. Cono de púldo grande
4. Lima de precisión de grano grueso
5. Lima de precisión de grano fino
6. Disco de púldo pequeño
7. Disco moldeador pequeño
8. Lima esférica
9. Levantador de cutículas
10. Disco de púldo suave
11. Cepillo de limpieza
12. Palillo de manicura
13. Unidad motora
14. Control de Cambio
15. Manejador
16. Luz indicadora
17. Adaptador de enchufe
18. Interruptor On/Off secador de uñas
19. Secador de uñas
20. Interruptor On/Off lavado de uñas
21. Lavado de uñas
22. Adaptador
23. Adaptador de enchufe

Para evitar daños o peligros por un uso inadecuado, las instrucciones de uso deben guardarse y seguirse cuidadosamente. Si entrega el aparato a otra persona, entregue también junto con estas instrucciones de uso.

Precauciones de seguridad:

Utilice el adaptador AC-DC incluido solo con 230 V CA
Utilice únicamente los accesorios entregados.
Evite que el aparato caiga al agua u otros líquidos.
Desenchufe siempre el adaptador después de su uso y antes de limpiarlo.
Nunca utilices el artículo durante más de 20 minutos sin interrupción. Deje que se enfríe durante unos 15 minutos.

Los niños no son conscientes del peligro que suponen los aparatos eléctricos, por lo que nunca permita usar el artículo sin supervisión cercana.
Este artículo está diseñado únicamente para uso doméstico.
Nunca opere el aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Nunca lo repare usted mismo, lleve el aparato a un centro de servicio autorizado.

Cómo recargar.
Para uso inalámbrico, debe recargar la unidad manual durante al menos 12 horas antes del primer uso para garantizar que las baterías estén completamente cargadas.
El tiempo normal de recarga es de 6 horas para carga completa.
Para recargar, gire el interruptor a la posición "O" (apagado). Conecte la unidad manual a su estación de carga en el Centro de cuidado de uñas, luego conecte el Centro de cuidado de uñas al adaptador y enchufe el adaptador en el siguiente enchufe.
El indicador de carga LED se iluminará para garantizar una carga adecuada. También es posible el accionamiento directo mediante el adaptador. No hay peligro de sobrecarga si deja la unidad conectada al adaptador.

Intercambio de Accesorios:

Para conectar el accesorio a la unidad manual, conéctelos directamente al engranaje con solo presión. Para quitarlos simplemente sáquelos del engranaje.

Cómo utilizar:

Para preparar manos y uñas antes de la manicura utilice el baño de burbujas integrado. Conecte el Nail Care Center con el adaptador y enchufe el adaptador en el enchufe. Llene el recipiente de agua solo hasta la mitad con agua tibia y presione el botón del baño de burbujas al costado del Nail Care Center. Cierre la tapa transparente para colocar cómodamente su mano en la unidad. Sumerge los dedos en el agua con gas durante unos minutos. Esto preparará mejor sus uñas y tu piel para la manicura.

Para manicura, elija y conecte uno de los accesorios extraíbles con el producto. Con el interruptor puedes seleccionar 2 velocidades a cada lado. La unidad tiene un giro a la izquierda y a la derecha. Si elige un removedor de cutículas, haga que el punto sobresaliente y el orificio formen una línea, insértelo en la unidad y luego presione la pala ligeramente.
Después de pintar las uñas recomendamos secarlas con el secador de uñas integrado. Presione el botón del secador de uñas al costado del Nail Care Center y coloque las uñas frente al ventilador integrado.

Importante:

Siempre comience el tratamiento lentamente y verifique los resultados obtenidos hasta el momento. No limar demasiado fuerte y no quitar demasiada piel. Se recomienda a los diabéticos que utilicen el aparato con mayor atención, ya que su sensibilidad en manos y pies podría verse reducida.
Recomendamos aplicar una crema hidratante después del tratamiento.

Mantenimiento and limpieza:

Desenchufe el adaptador después de su uso. Nunca sumerja el artículo en agua. Nunca utilice líquidos o limpiadores abrasivos para limpiar la carcasa de la unidad. Simplemente limpie con un paño húmedo y seque.
Los accesorios se pueden limpiar de vez en cuando con alcohol.

Datos técnicos:

AC DC Adapter: 230V AC-50Hz, DC 3V/600mA, 2.0VA
Unidad de mano: 2.4V/600mA, 3.5V/100mA (Cargando)
2 piezas cada una 1.2V NiCd/600mAh (observar las instrucciones de gestión de residuos para la basura separada). Este aparato se prueba de acuerdo con las regulaciones GS y EMC y se basa en las normas CE.

Desechos:

Aviso para el medio ambiente:
Si en algún momento, en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con agua corriente. El símbolo (a la derecha) en el embalaje lo indica.
Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Información importante:

Durante el período de garantía reparamos los defectos del aparato, que se deben a defectos de material o de fabricación, a nuestra elección mediante reparación o cambio. Estas obligaciones no prolongan el período de garantía. De ello no resultará ningún derecho a un nuevo período de Garantía.
Una descripción exacta de la reclamación reduce el tiempo de tramitación. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente, en cualquier reclamación de buena voluntad queda excluida:

Después de la expiración de la vida útil debido a la construcción y especialmente para pilas, acumuladores, lámparas eléctricas, etc. En caso de condiciones ambientales anormales y en caso de un mal uso del dispositivo.
Si reparaciones o manipulaciones ilegales son realizados por personal no autorizado.
Si nuestros electrodomésticos están equipados con repuestos, suplementarios o accesorios, que no sean originales.
Si el contacto con material inadecuado ha provocado el daño.

Nos complace informarle que el producto adquirido: está cubierto por una garantía de dos años a partir de la fecha de compra, según lo estipulado por la normativa Directiva (UE) 2019/7711. Y 3 años en España: Real Decreto Legislativo 1/2007. Art 120 BOE-A-2007-20555 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación o fallo funcional que pueda ocurrir durante el uso normal del producto. En caso de que se produzca un fallo, Marketeam Options S.L. se compromete a reparar o reemplazar el producto sin coste alguno para usted.

Por favor, tenga en cuenta que esta garantía no cubre los daños causados por el uso indebido del producto, la falta de mantenimiento, los accidentes, las modificaciones o las reparaciones realizadas por personas no autorizadas por Marketeam Options S.L.
Para hacer uso de la garantía, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través del email: contacto@marketeam.es con su prueba o ticket de compra de compra.

Agradecemos su confianza en nuestros productos y nos esforzamos por ofrecerle la mejor calidad y servicio."

PercuttiBeauty®

Importado y distribuido por / Imported and distributed by:
MARKETTEAM OPTIONS S.L. CIF: B2882473
C/ IGARSA 13C. Pol. IGARSA 28860
PARACUELLOS DE JARAMA, MADRID (SPAIN)