


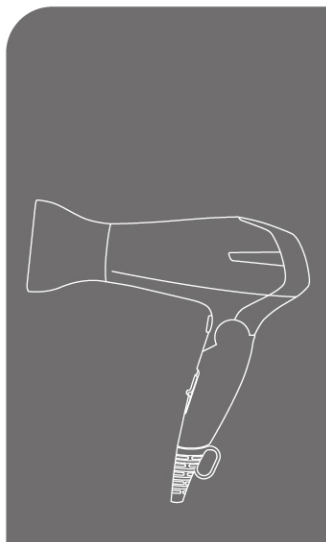

PercuttiBeauty®

SECADOR DE PELO
FUNCIÓN IÓNICA

Instrucciones de seguridad:

Nuestros productos están diseñados para cumplir con los más altos estándares de Calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrutes muchísimo su nuevo electrodoméstico. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de su uso.

Al utilizar un aparato eléctrico, precauciones básicas de seguridad. Siempre se debe observar, incluyendo lo siguiente:

1. Antes de la primera conexión del aparato comprobar que la tensión indicado en la etiqueta de características corresponde a la tensión de red en tu casa.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
3. Cuando utilice el secador de pelo en el baño, desconéctelo después de su uso, ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado.
4. Para protección adicional la instalación de una corriente residual dispositivo (RCD) con una corriente operativa residual nominal no se recomienda superar los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a su instalador.



ADVERTENCIA:

No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, palanganas u otros recipientes que contengan agua.

6. No utilice el secador de pelo para otros fines que no sean los descritos en este manual de instrucciones.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y arriba y personas con discapacidad física, sensorial o mental, capacidades o falta de experiencia y conocimiento si tienen haber recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera inteligente y comprenda los peligros involucrados.
8. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y usuario Los niños no deberán realizar mantenimiento sin supervisión. No utilizar al aire libre.
9. Desenchufe siempre el secador de pelo de la fuente de alimentación cuando no en uso y antes de la limpieza.
10. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
11. No rocíe productos en aerosol cuando el secador de pelo esté en funcionamiento.
12. No dejes el secador de pelo encendido cuando no lo utilices.
13. No utilice otros accesorios distintos a los suministrados.
14. Las aberturas de entrada y salida de aire nunca deben obstruirse para evitar que se caliente demasiado.

15. Sin embargo, si el flujo de aire se obstruye inadvertidamente durante el uso, el corte de seguridad térmico incorporado apagará automáticamente el aparato. El secador de pelo se volverá a encender automáticamente después de enfriarse durante unos minutos.
16. Mantenga su cabello alejado de las inmediaciones de la abertura de entrada para evitar ser absorbido.
17. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco. No lo use cuando hay agua en tus manos.

Funciones:

1. Introduzca el enchufe en la toma de pared.
2. Encienda el aparato seleccionando la configuración deseada. El flujo de aire y la temperatura se pueden ajustar:

Interruptor de alimentación

0	Posición APAGADO
	Función de disparo frío
1	Configuración caliente de baja potencia
2	Ajuste caliente de alta potencia

Accesorios de estilo:

1. El concentrador le permite dirigir el flujo de aire en el cabello que estás peinando.
- Conecte el concentrador simplemente encajándolo en el aparato. Desconéctelo tirando de él.

Limpieza:

1. El aparato se puede limpiar con un paño seco.
 2. Los accesorios se pueden limpiar con un paño húmedo o enjuagar bajo un grifo abierto.
- Retire los accesorios del aparato antes de limpiarlos. Asegúrese de que los accesorios estén secos antes de usarlos o guardarlos. Nunca enjuague el aparato con agua.

Almacenamiento:

Cuando no esté en uso, "desconéctelo".

Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco. Este secador de pelo cuenta con un lazo que permite colgarlo cómodamente en un gancho para fácil acceso. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que esto provocará que el cordón se desgaste prematuramente y se rompa.

Eliminación correcta de este producto




Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente, a los seres humanos o la eliminación incontrolada de residuos, reciclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible del material. Para devolver su dispositivo usado, utilice el sistema de devolución y recóggalo o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Pueden tomar este producto por reciclaje ambientalmente seguro.

Servicio postventa

Visite nuestro sitio web www.percutti.com o comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente si lo necesita para conocer nuestros productos o si necesitas cualquier información.

PercuttiBeauty®

Importado y distribuido por / Imported and distributed by:
MARKETTEAM OPTIONS S.L. CIF: B2882473
C/ IGARSA 13C. Pol. IGARSA 28860
PARACUELLOS DEL JARAMA, MADRID (SPAIN)

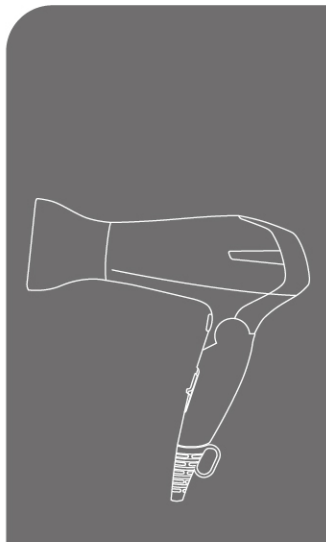

PercuttiBeauty®

HAIR DRYER
IONIC FUNCTION

Safety Instructions:

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality, and design. We hope you thoroughly enjoy your new appliance. Carefully read the use instructions before use.

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

1. Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
3. When the hair dryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hair dryer is switched off.
4. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.



WARNING:

Do not use this appliance near bathtubs, shower, basins, or others vessels containing water.

6. Do not use the hair dryer for any other purposes than those described in this instruction manual.
7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with rescued physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
8. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervised Do not use outdoors.
9. Always unplug the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning.
10. To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
11. Do not spray aerosol products when the hair dryer is operation.
12. Do not leave the hair dryer switched on when you do not use it.
13. Do not use other attachments than which supplied.
14. The air inlet and outlet openings should never be obstructed to prevent from getting too hot.

15. If, however, the airflow is inadvertently obstructed during use, the built-in thermal safety cut-off will automatically switch off the appliance. The hair dryer will switch on again automatically after cooling down for a few minutes.
16. Keep your hair away from the immediate vicinity of inlet opening to prevent from being drawn in.
17. Store the appliance in a cool, dry place. Do not use it when there is water in your hands.

Function:

1. Put the plug in the wall socket.
2. Switch the appliance on by selecting the desired setting. The airflow and temperature can be adjusted:

Power switch

0	OFF Position
	Cool shoot function
1	Low Power Hot Setting
2	High Power Hot Setting

Styling attachments:

1. The concentrator enables you to direct the airflow at your hair that you are styling.
- Connect the concentrator by simply snapping it onto the appliance. Disconnect it by pulling it off.

Cleaning:

1. The appliance can be cleaned with a dry cloth.
 2. The attachments can be cleaned with a moist cloth or rinsed under a running tap.
- Remove the attachments from the appliance before cleaning them. Make sure the attachments are dry before using or storing them. Never rinse the appliance with water.

Storage:

When not in use, "unplug it."

Allow the appliance to cool and store it in a dry location.

This hair dryer features a loop allowing it to be conveniently hung on a hook for easy access. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

After-Sales Service

Please visit our website www.percutti.com or contact our customer service team if you need to learn about our products or if you need any information. You can also contact an affiliate dealer in your country.

PercuttiBeauty®

Importado y distribuido por / Imported and distributed by:
MARKETTEAM OPTIONS S.L. CIF: B2882473
C/ IGARSA 13C. Pol. IGARSA 28860
PARACUELLOS DEL JARAMA, MADRID (SPAIN)