Percutti

BLACK EDITION 2.0




Batidora Personal
Personal Blender

PRODUCT INTRODUCTION

Thank you very much for using our portable juice cup. The product has novel design, and beautiful and fashionable appearance. Its operation is simple and convenient. It can produce juice of various tastes while keep the original flavor. The juice cup has built-in battery, easy to use and taking with. Be suitable for white-collar workers, students, sports fans and business men.

PRODUCT SKETCH

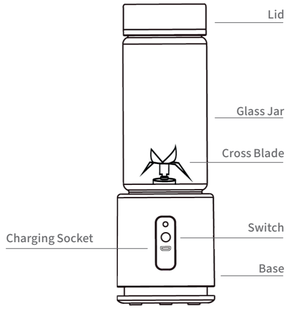

SPECIFICATIONS

Rated Power: 100W
Rated Voltage: 7.4V DC

HOW TO USE

1.Please charge the product before using. 2-3 hours are needed for fully charging.

2.Please clean the cup with pure water or warm water before using, and check whether the jar is completely on the base;

3.Clean the fruits and cut them into pieces of size 1.5*1.5cm (clear the core, hard part, thick rind or hardcore of the fruit if any);

4.Put the prepared fruits into the jar to occupy about 60% of the volume, and then add pure water so that 80% of the total volume of the jar is occupied;

5.Tighten the jar lid and double click the switch button to make the juicer start working. the put the product upside down. Switch on, generally speaking, for apple and pear, the working time is 1 - 1.5 minutes, while for orange and strawberry, 30 - 60s is needed. Shaking the Juicer during its operation can enable better effect;

6.The default working time for each press is 30s. You can press again to stop if you don' t need such long time operation;

7.Switch off once the operation is completed. Open the lid and drink;

8.When the output socket is used for charging mobile phone, the green and red lights flash.

INSTRUCTIONS TO THE INDICATORS

1.When the battery is of low voltage, red light flashes for 30 times. During the process, the machine can' t be started. One minute later, the machine goes into sleep mode;

2.When fully charged, red and green lights flash alternatively. They don' t work in charging mode;

3.The green light is on constantly when fully charged;

4.The green light is on constantly in normal working status;

5.Red light flashes for three times when stall happens;

6.Red light flashes for five times when security switch is bad in contact;

7.Holding down power key won' t start the machine.

PRODUCT FEATURES

A.Beautiful and fashionable design, beautiful, fashionable and practical;

B.DC motor driven by storage battery;

C.Threaded dual layer high quality glass for the body;

D.Built-in safety protection switch. The motor stops work when the jar is opened. Highly reliable;

E.SUS304 stainless steel jagged blades are adopted. Spiral shaft rotates on the motor shaft so as to prevent drop of the blades during operation. Safe and reliable.

F.Touch switch. Light, good contact, and sensitive switch;

G.Stainless steel ornament for the base and lid. Beautiful and elegance;

H.Easy to take with.

NOTICE FOR USE

A.This product works with DC motor driven by storage battery. Please charge the product with data cable attached before using. The charging time should be 3 hours. DC5V 2A adapter should be used for charging.

B.It' s forbidden to open the lid when the product is running. Please do not put hand or other hard object into the jar so as to avoid accident.

C.When cleaning jar, please make sure that the battery is turned off. Then clean the lid, body and base. Please do not immerse the base in the water in order to prevent damage of electronic components caused by water penetration.

D.Double click power switch to start the product. The setting work time is 30s. The machine will automatically stop after 30s. For longer working time, please turn on the switch again, then the machine will work for another 30s. Press the switch to stop machine.

E.During normal operation process, if the motor stops due to large fruit, the motor will be locked and the protection procedure will be initiated to stop power supply. At the same time, red LED light flashes. After turn off, the LED stops flashing. Touch the switch again to start normal operation.

F.This product is only for personal or household use. Please contact our customer service hotline if repair is needed for uncontrollable fault. Please do not dismantle the product by yourself.

G.Fully charge the product before long-time disuse, and charge it every 15 days.

ATTENTIONS

1.Please charge before using. Fully charging takes 2-3 hours.

2.Please clean and peel off the fruit and cut them into pieces whose diameter is no larger than 1.5cm, and then put them into the jar.

3.The fruit level shall not exceed 2/3 of the jar. The liquid level shall be higher than the fruit after added water or other eatable liquid.

4.Tighten the lid of the jar filled with foods. Lean or upside down the juicer, make the blade hanging. And then press start key to start the motor. When the blade is rotating, slightly shake the juicer to start stirring or squeezing.

5.The default work time for each press is 30s. You can just press the switch anytime to stop the machine.

6.When the product is disused, or before dismantling or cleaning it, it' s a must to disconnect the power supply of the stirrer.

7.Cleaning the jar: pour out the juice, then add clean water into the jar which can still on the base. And then press start key and shake the juicer up and down to clean it quickly. Easy and quick.

8.Cleaning the base and blade: after turn off the power switch, take off the jar from the base, and then use a soft brush or wet rag to wipe the surface.

9.It' s forbidden to have water enter the keys and USB charging socket on the juicer. Please do not immerse the juicer' s base into water so as to avoid shutdown due to short circuit.

10.This product is suitable for squeezing juice, not for mincing meat, grinding nuts or stirring high-fiber foods.

11.It' s forbidden to have kids use this product without supervision.


Fault shooting and removal

Fault	Reason	Removal
Unable to turn on or stop during operation, red light flashes.	The cup body is not in position or the power is running low.	Tighten the cup body, or charge in time.
Stop during operation.	Automatic stop when work time exceeds 30s.	Start again.
Water leakage.	Silicone ring is not in position.	Reassemble the silicone ring.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por utilizar nuestro batidora de zumo portátil. El producto tiene un diseño novedoso y un aspecto bonito y moderno. Su funcionamiento son sencillas y cómodas. Puede producir zumos de varios sabores manteniendo el sabor original. El vaso de zumo tiene batería incorporada, fácil de usar y de llevar. Adecuado para trabajadores, estudiantes, aficionados al deporte y hombres de negocios.

BOCETO DEL PRODUCTO

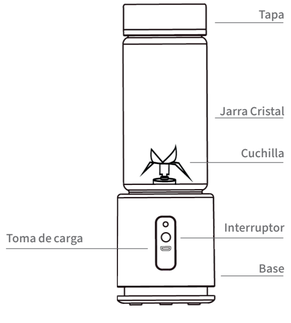

ESPECIFICACIONES

Rated Power: 100W
Rated Voltage: 7.4V DC

CÓMO UTILIZARLO

1.Cargue el producto antes de utilizarlo. Se necesitan 2-3 horas para la carga completa.

2.Por favor, limpie la taza con agua pura o agua tibia antes de usarla, y compruebe si el tarro está completamente en la base.

3.Limpiar las frutas y cortarlas en trozos de 1,5*1,5 cm (quitar el corazón, la parte dura, la corteza gruesa o la parte dura de la fruta si la hubiera).

4.Introduzca las frutas preparadas en el tarro hasta ocupar aproximadamente el 60% del volumen y, a continuación, añada agua pura de forma que se ocupe el 80% del volumen total del tarro.

5.Apriete la tapa del tarro y haga doble clic en el botón del interruptor para que el exprimidor empiece a funcionar. Al encenderlo, en general, para una manzana y una pera, el tiempo de trabajo es de 1 - 1,5 minutos, mientras que para la naranja y la fresa, se necesitan de 30 - 60s. Agitar el exprimidor durante su funcionamiento puede permitir un mejor efecto.

6.El tiempo de funcionamiento por defecto para cada pulsación es de 30s. Puede pulsar de nuevo para parar si no necesita un funcionamiento tan prolongado.

7.Apagar una vez finalizada la operación. Abra la tapa y beba.

8.Cuando la toma de salida se utiliza para cargar el teléfono móvil, las luces verde y roja parpadean.

INSTRUCCIONES PARA LOS INDICADORES

1.Cuando la batería tiene bajo voltaje, la luz roja parpadea durante 30 veces. Durante el proceso, la máquina no puede arrancar. Un minuto después, la máquina entra en modo de reposo.

2.Cuando está completamente cargada, las luces roja y verde parpadean alternativamente. No funcionan en modo de carga.

3.La luz verde se enciende constantemente cuando está completamente cargada.

4.La luz verde está encendida constantemente en estado normal de funcionamiento.

5.La luz roja parpadea tres veces cuando se produce un bloqueo.

6.La luz roja parpadea durante cinco veces cuando el interruptor de seguridad está mal en contacto.

7.Mantener pulsada la tecla de encendido no arranca la máquina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

A.Bonito y con diseño de moda, cómodo y práctico.

B.DC motor accionado por batería de almacenamiento.

C.Doble capa de vidrio de alta calidad para el cuerpo.

D.Interruptor de protección de seguridad incorporado. El motor detiene el trabajo cuando se abre el frasco. Altamente fiable.

E.Se adoptan cuchillas dentadas de acero inoxidable SUS304. El eje en espiral gira sobre el eje del motor para evitar la caída de las cuchillas durante el funcionamiento. Seguro y fiable.

F.Interruptor táctil. Interruptor ligero, de buen contacto y sensible.

G.Ornamento de acero inoxidable para la base y la tapa. Bonito y elegante.

H.Fácil de llevar.

AVISO DE USO

A.Este producto funciona con un motor de CC accionado por una batería. Cargue el producto con el cable de datos conectado antes de utilizarlo. El tiempo de carga debe ser de 3 horas. Se debe utilizar un adaptador DC5V 2A para la carga.

B.Está prohibido abrir la tapa cuando el producto está en marcha. Por favor, no introduzca la mano u otro objeto duro en el tarro para evitar accidentes.

C.Cuando limpie el tarro, asegúrese de que la batería está apagada. A continuación, limpie la tapa, el cuerpo y la base. Por favor, no sumerja la base en el agua para evitar daños en los componentes electrónicos causados por la penetración de agua.

D.Haga doble clic en el interruptor de encendido para encender el producto. El tiempo de trabajo es de 30 segundos. La máquina se detendrá automáticamente después de 30 segundos. Para prolongar el tiempo de funcionamiento, vuelva a encender el interruptor y la máquina funcionará durante otros 30 segundos. Pulse el interruptor para detener la máquina.

E.Durante el proceso de funcionamiento normal, si el motor se para debido a una fruta grande, el motor se bloqueará y se iniciará el procedimiento de protección para detener el suministro eléctrico. Al mismo tiempo, la luz LED roja parpadea. Tras el apagado, el LED deja de parpadear. Vuelva a tocar el interruptor para iniciar el funcionamiento normal.

F.Este producto es sólo para uso personal o doméstico. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si necesita repararlo por un fallo incontrolable. No desmonte el producto usted mismo.

G.Cargue completamente el producto antes de dejarlo de utilizar durante mucho tiempo, y cárguelo cada 15 días.

ATENCION

1.Por favor, cargue antes de usar. La carga completa tarda de 2 a 3 horas.

2.Por favor, limpia y pela la fruta y córtala en trozos cuyo diámetro no sea superior a 1,5 cm, y luego introdúcelos en el tarro.

3.El nivel de la fruta no debe superar los 2/3 del tarro. El nivel del líquido deberá ser superior al de la fruta después de añadir agua u otro líquido comestible.

4.Apriete la tapa del tarro lleno de alimentos. Incline o ponga boca abajo el exprimidor, para que la cuchilla cuelgue. A continuación, pulse la tecla de arranque para poner en marcha el motor. Cuando la cuchilla esté girando, agite ligeramente el exprimidor para empezar a remover o exprimir.

5.El tiempo de trabajo por defecto para cada pulsación es de 30s. Puede pulsar el interruptor en cualquier momento para detener la máquina.

6.Cuando el producto esté en desuso, o antes de desmontarlo o limpiarlo, es imprescindible desconectar la alimentación eléctrica del agitador.

7.Limpieza de la jarra: vierta el zumo y añada agua limpia en la jarra que puede estar en la base. A continuación, pulse la tecla de inicio y agite el exprimidor arriba y abajo para limpiarlo rápidamente. Fácil y rápido.

8.Limpieza de la base y la cuchilla: después de desconectar el interruptor de alimentación, retire la jarra de la base y, a continuación, utilice un cepillo suave o un trapo húmedo para limpiar la superficie.

9.Está prohibido que entre agua en las teclas y en la toma de carga USB del exprimidor. Por favor, no sumerja la base del exprimidor en agua para evitar que se apague debido a un cortocircuito.

10.Este producto es adecuado para exprimir zumo, no para picar carne, moler frutos secos o remover alimentos ricos en fibra.

11.Está prohibido que los niños utilicen este producto sin supervisión.

Localización y eliminación de averías

Fallo	Razón	Mudanzas
No se puede encendero parar durante el funcionamiento, la luz roja parpadea.	El cuerpo de la taza no está en posición o la alimentación se está agotando.	Apriete el cuerpo de la taza o cargue a tiempo.
Parada durante el funcionamiento.	Parada automática cuando el tiempo de trabajo supera los 30s.	Empieza de nuevo.
Fugas de agua.	El anillo de silicona no está en posición.	Vuelva a montar el anillo de silicona.

Distribuido por / Distributed by:
Marketeam Options S.L.U. CIF: B-82882473
C/ Igarsa 13C Pol. Igarsa 28860
Paracuellos del Jarama, Madrid (España)

www.percutti.com

Percutti®
It is a registred trademark by
Marketeam Options S.L.U.

HDPE