Percutti

BLACK EDITION 2.0

Licuadora. Procesador de Alimentos 3x1

Centrifugal Juicer. Food Processor 3x1

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

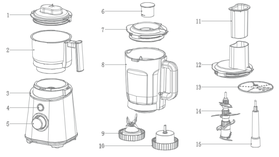

1.S.S. Tapa procesador	9.Soporte para cuchillas de batidora
2.S.S. Procesador	10.Soporte para cuchilla de picadora de carne
3.Cuerpo principal	11.Empujador
4.ON / OFF Interruptor	12.Tapa transparente para vaso
5.Interruptor de botón	13.Disco de corte y rebanado
6.Vaso medidor	14.Conjunto de cuchillas para picadora de carne
7.Jarra de cristal con tapa	15.Eje de la cuchilla
8.Jarra cristal	

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilicen aparatos eléctricos, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a personas, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Debe respetar las siguientes advertencias de seguridad:

IMPORTANT SAFEGUARDS

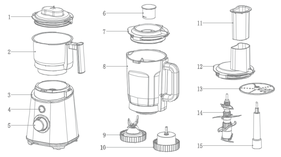

1.S.S. Grinder Lid	9.Blender Blade Holder
2.S.S. Grinder	10.Meat Grinder Blade Holder
3.Main Body	11.Pusher
4.ON / OFF Switch	12.Transparent Cup Lid
5.Knob Switch	13.Shring and Slicing Blade disc
6.Measuring Cup	14.Meat Grinder Blade Assembly
7.Glass Jar I Lid	15.Blade Shaft
8.Glass Jar	

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, to reduce the risk of fire, electric shock, and / or 3x1 injury to persons, basic safety precautions should always be followed, including the following:

You should respect the following safety warnings：

WARNING:

The blades of the knife are extremely sharp. Handle them with caution.

1.Read all instructions carefully.

2.To protect against electric shock, do not place cord, plug or appliance in water or other liquid.

3.Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

4.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

5.Unplug from outlet when not in use and before cleaning.

6.Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, in case of appliance malfunctions or if the appliance has been damaged in any manner.

7.The use of accessory attachments not recommended by manufacturer may cause malfunctions.

8.Do not use outdoors.

9.Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

10. Do not place the appliance on or near hot gas or electric burner, or in a heated oven.This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and guarantee is no more valid.

11. Do not use your food processor if any part is broken.

12. Do not put the appliance, the power cord or the plug into water or any other liquid.

13. Make sure that the cover is securely locked in place before operating the appliance.

14. Never place ingredients in the container by hand and while the appliance is in use. Always use the food pusher.

15. The blade and discs are sharp. Handle carefully. Store out of reach of children.

16. If the power cord or the plug are damaged, do not use your appliance.

17. For your own safety, please use only the original accessories and spare parts which are suitable for your appliance.

18. Never remove the lid until the knife has stopped completely.

19. This appliance is designed to process small quantities. Do not exceed the quantities indicated in these instructions for use.

20. Do not use this appliance to mix glutinous food or substance.

21. Do not use appliance for other than intended use.

22. For your safety, this appliance conforms to the appliance standards, regulations and directives of Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environment, etc.

23. Supervise children not to play with electrical appliances.

24. Before changing accessories or approaching moving parts while in use, turn off the equipment and disconnect it from the power source.

INSTALLATION AND OPERATION

Using Your Appliance

Before first use, clean the various parts of the appliance.

Grinder Function

Please do not accidentally put your hand on the sharp blade in the dry grinding cup to avoid cutting your hand.

For crushing coffee beans and dry granular foods

Pour coffee beans (maximum 250 grams) into the dry grind cup, then install the cup cover (as shown in Figure 1), screw the dry grind cup into the main body (as shown in Figure 2), turn on the power, and then turn the knob switch to the maximum gear to start working(as shown in Figure 3). The maximum working time is 1 minute.

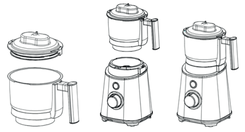

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Blender Function.

Please do not accidentally put your hand on the sharp blade in the dry grinding cup to avoid cutting your hand

For blending fruits, vegetables and liquid mixtures:

Install the blending blade holder on the glass (as shown in Figure 4), pour in the food and liquid mixture, with a maximum capacity of 1.5L, then screw the blending Jar lid and measuring cup onto the glass (as shown in Figure 5), screw the glass into the main body (as shown in Figure 6), turn on the power, turn the knob switch to the juice function, press the ON/OFF switch to start working(as shown in Figure 7), and the working time is 1 minute.

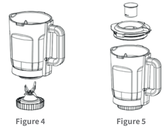

Figure 4 Figure 5

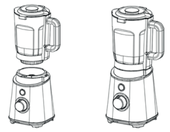

Figure 6 Figure 7

Meat grinding function.

Please do not accidentally put your hand on the sharp blade in the dry grinding cup to avoid cutting your hand

For mincing various meats

Install the meat grinder holder on the glass (as shown in Figure 8) , place the meat grinder assembly into the glass (as shown in Figure 9) , then put the meat (maximum 500 grams) into the glass, screw the transparent cup lid and the Pusher into the glass (as shown in Figure 10) , screw the glass into the main body (as shown in Figure 11), turn on the power, turn the knob switch to the maximum gear, and start working (as shown in Figure 12). The maximum working time is 30 seconds.

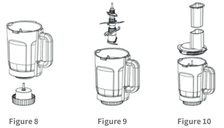

Figure 8 Figure 9 Figure 10

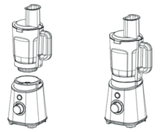

Figure 11 Figure 12

Ice crushing function.

The ice crushing function of this blender uses a meat grinder assembly to crush ice. The operation method is the same as the meat grinder function. The ice cubes are 25mm*25mm and a maximum of 10 pieces are required. The maximum working time is 30 seconds.

SHRING AND SLICING FUNCTION

Please do not accidentally put your hand on the sharp blade in the dry grinding cup to avoid cutting your hand

For slicing or julienned fruits and vegetables

Install the meat grinder blade holder on the glass (as shown in Figure 8), place the knife bar and shredding and slicing knife disc into the glass (as shown in Figure 13), then screw the transparent cup lid into the glass (as shown in Figure 14), and screw the glass into the main body (as shown in Figure 15). Turn on the power, turn the knob switch to the highest gear, and start working (as shown in Figure 16), put food into the upper opening of the transparent cup lid and press the food down with the pusher. The maximum working time is 1 minute.

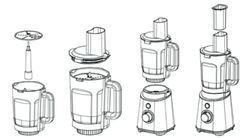

Figure 13 Figure 14 Figure 15 Figure 16

CAUTION: DO NOT PUT HOT INGREDIENTS INTO THE BOWL. BEFORE FOOD PREPARATION, ALLOW FOOD TO COOL DOWN FOR A FEW MINUTES.

ADVERTENCIA:

Las hojas de las cuchillas son extremadamente afiladas.

Manipúlelas con precaución.

1.Lea atentamente todas las instrucciones.

2.Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.

3.Es necesario supervisar de cerca el uso de cualquier aparato por parte de niños o en su presencia.

4.Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

5.Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.

6.No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado, en caso de mal funcionamiento del aparato o si el aparato ha sufrido algún tipo de daño.

7.El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar fallos de funcionamiento.

8.No utilizar en exteriores.

9.No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o la encimera, ni toque superficies calientes.

10. No coloque el aparato sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente. Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. El fabricante no se hace responsable de ningún uso comercial, uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones, y la garantía dejará de ser válida.

11. No utilice el procesador de alimentos si alguna de sus piezas está rota.

12. No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.

13. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada antes de poner en funcionamiento el aparato.

14. Nunca introduzca los ingredientes en el recipiente con la mano mientras el aparato esté en funcionamiento. Utilice siempre el empujador de alimentos.

15. La cuchilla y los discos están afilados. Manipúlelos con cuidado. Guárdelos fuera del alcance de los niños.

16. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato.

17. Por su propia seguridad, utilice únicamente accesorios y repuestos originales adecuados para su aparato.

18. Nunca retire la tapa hasta que el cuchillo se haya detenido por completo.

19. Este aparato está diseñado para procesar pequeñas cantidades. No exceda las cantidades indicadas en estas instrucciones de uso.

20. No utilice este aparato para mezclar alimentos o sustancias pegajosas.

21. No utilice el aparato para fines distintos a los previstos.

22. Para su seguridad, este aparato cumple con las normas, reglamentos y directivas sobre aparatos eléctricos de baja tensión, compatibilidad electromagnética, medio ambiente, etc.

23. Supervise a los niños para que no jueguen con aparatos eléctricos.

24. Antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas móviles mientras el equipo está en funcionamiento, apáguelo y desconéctelo de la fuente de alimentación.

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Uso de su electrodoméstico

Antes de utilizarlo por primera vez, limpie las distintas partes del aparato.

Función de trituradora

Por favor, no ponga accidentalmente la mano sobre la cuchilla afilada del recipiente de molienda en seco para evitar cortarse la mano.

Para moler granos de café y alimentos secos granulados

Vierta los granos de café (máximo 250 gramos) en el recipiente de molienda en seco, luego coloque la tapa del recipiente (como se muestra en la Figura 1), atornille el recipiente de molienda en seco al cuerpo principal (como se muestra en la Figura 2), encienda la máquina y luego gire el interruptor giratorio a la velocidad máxima para comenzar a trabajar (como se muestra en la Figura 3). El tiempo máximo de funcionamiento es de 1 minuto.

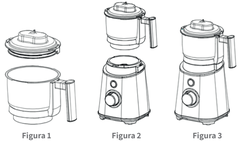

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Función mezcladora

Por favor, no ponga accidentalmente la mano sobre la cuchilla afilada del recipiente de molienda en seco para evitar cortarse la mano.

Para mezclar frutas, verduras y mezclas líquidas:

Instale el soporte de la cuchilla mezcladora en el vaso (como se muestra en la figura 4), vierta la mezcla de alimentos y líquido, con una capacidad máxima de 1,5 l, luego atornille la tapa del vaso mezclador y el vaso medidor al vaso (como se muestra en la figura 5), Atornille el vaso al cuerpo principal (como se muestra en la figura 6), encienda el aparato, gire el interruptor giratorio a la función de zumo, pulse el interruptor de encendido/apagado para empezar a trabajar (como se muestra en la figura 7) y el tiempo de trabajo es de 1 minuto.

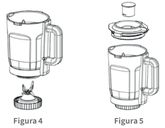

Figura 4 Figura 5

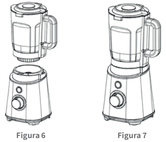

Figura 6 Figura 7

Función de picado de carne

Por favor, no ponga accidentalmente la mano sobre la cuchilla afilada del recipiente de molienda en seco para evitar cortarse la mano.

Para picar diferentes tipos de carne:

Instale el soporte de la picadora de carne en el vaso (como se muestra en la figura 8), coloque el conjunto de la picadora de carne en el vaso (como se muestra en la figura 9), luego introduzca la carne (máximo 500 gramos) en el vaso, atornille la tapa transparente del vaso y el empujador en el vaso (como se muestra en la figura 10), atornille el vaso al cuerpo principal (como se muestra en la figura 11), encienda la máquina, gire el interruptor giratorio a la velocidad máxima y comience a trabajar (como se muestra en la figura 12). El tiempo máximo de funcionamiento es de 30 segundos.

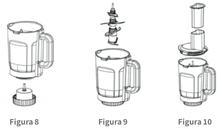

Figura 8 Figura 9 Figura 10

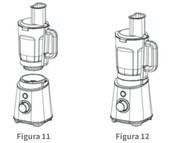

Figura 11 Figura 12

Función de picado de hielo.

La función de trituración de hielo de esta batidora utiliza un conjunto de picadora de carne para triturar el hielo. El método de funcionamiento es el mismo que el de la función de picadora de carne. Los cubitos de hielo deben tener un tamaño de 25 mm x 25 mm y se requiere un máximo de 10 piezas. El tiempo máximo de funcionamiento es de 30 segundos.

FUNCIÓN DE RECORTE Y CORTE

Por favor, no ponga accidentalmente la mano sobre la cuchilla afilada del recipiente de molienda en seco para evitar cortarse la mano.

Para cortar en rodajas o en juliana frutas y verduras:

Instale el soporte de la cuchilla de la picadora de carne en el vaso (como se muestra en la figura 8), coloque la barra de cuchillas y el disco de cuchillas para triturar y cortar en el vaso (como se muestra en la figura 13), luego atornille la tapa transparente del vaso al vaso (como se muestra en la figura 14) y atornille el vaso al cuerpo principal (como se muestra en la figura 15). Encienda la máquina, gire el interruptor giratorio a la velocidad máxima y comience a trabajar (como se muestra en la figura 16), introduzca los alimentos en la abertura superior de la tapa transparente del vaso y presione los alimentos hacia abajo con el empujador. El tiempo máximo de funcionamiento es de 1 minuto.

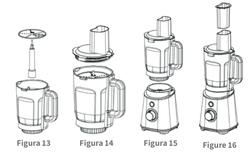

Figura 13 Figura 14 Figura 15 Figura 16

PRECAUCIÓN: NO INTRODUZCA INGREDIENTES CALIENTES EN EL RECIPIENTE. ANTES DE PREPARAR LOS ALIMENTOS, DEJE QUE SE ENFRIEN DURANTE UNOS MINUTOS.

Distribuido por / Distributed by:
Marketeam Options S.L.U. CIF: B-82882473
C/ Iguesa 13C Pol. Iguesa 28860
Paracuellos del Jarama, Madrid (España)

www.percutti.com

Percutti®
It is a registered trademark by
Marketeam Options S.L.U.